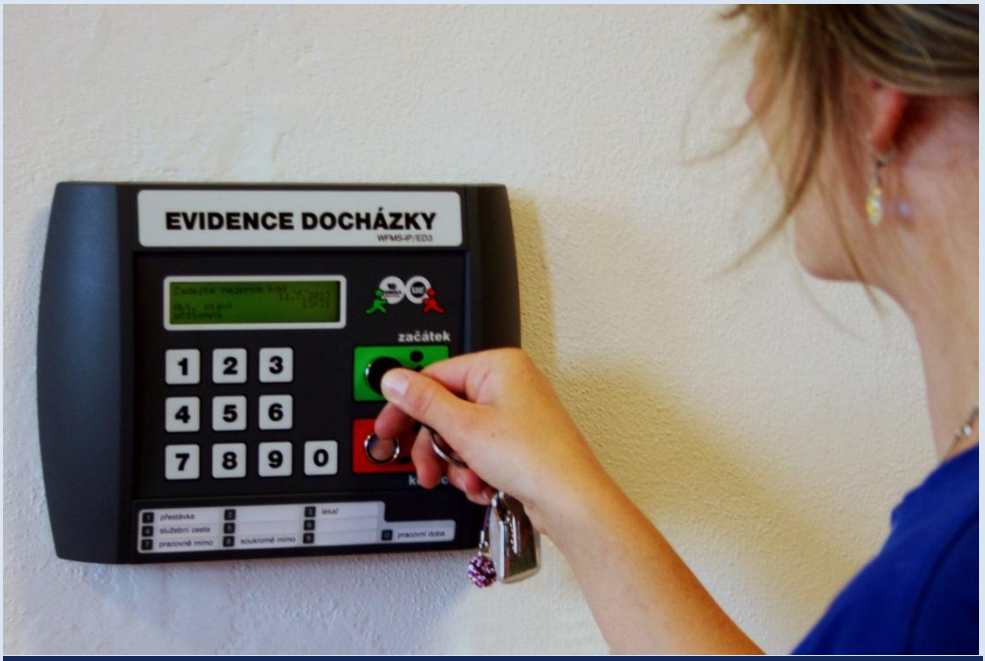


Terminál WFMS-IP/ED3

Uživatelský manuál

Terminál WFMS-IP/ED3 je postaven na univerzální platformě grafického terminálu GT-2, kterou využívají např. i terminály pro odvádění výroby, terminály pro otevírání dveří nebo terminály stravovacího systému.

Obsah

Výrobce 4
Kontrola příslušenství 4
Důležité upozornění 4
Bezpečnostní pokyny 5
Upozornění výrobce 5
Pokyny pro bezpečné používání 5
Přehled možných ohrožení při instalaci a práci s přístrojem 5
Likvidace přístroje 5
Popis terminálu WFMS-IP/ED3 6
Části terminálu 6
Demontáž bočních krytů 7
Popis svorkovnice a konektorů 8
Technické parametry terminálu WFMS-IP/ED3 9
Napájení 9
Mechanické parametry 9
Výstupy 9
Rozhraní pro připojení LAN 9
Grafické rozhraní 10
Základní vlastnosti 10
Základní nastavení a ovládání 11
Zapojení docházkového terminálu 11
Nastavení docházkového terminálu 12
Princip činnosti docházkového terminálu 13
Definice událostí docházkového terminálu 13

Zobrazení voleb událostí 14
Volba události 14
Záznam události 15
Potvrzení provedení záznamu události do IS KARAT 15
Formáty času docházkového terminálu 15
Přehledy stavů a událostí v IS KARAT 16
Přehled o aktuálním stavu docházky v IS KARAT 16
Přehled historie událostí na docházkovém terminálu 16
Ignorování chyb, opravy 17
Ignorování opakovaného hlášení dané události 17
Neprovedení nelogického záznamu 17
Automatické korekce záznamů 17
Přiřazení pracovníků ke schématům automatických oprav 18
Výchozí schéma a individuální schémata automatických oprav 18
Záruční podmínky 19
Záruční list 20
Protokol o provedené revizi napájecího zdroje 21
Prohlášení o shodě – terminály řady WFMS-IP 22
Prohlášení o shodě – adapter Minwa 23
Manuál – adapter Minwa 24

Výrobce

TOROLA electronic, spol. s r.o.
Nádražní 906
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ 42767555 *Info@torolafren.cz*
DIČ CZ42767555 *www.torolafren.cz*

Kontrola příslušenství

1. *Základní výbava*

   a) *Terminál WFMS-IP/ED3* … *1 ks*
   b) *Napájecí zdroj 6V (stabilizovaný)* … *1 ks*
   c) *Montážní sada* … *4 ks vrutů s hmoždinkami*
   d) *Dallas klíč* … *1 ks*
   e) *Papír pro tisk popisků* … *2 ks*
   f) *Šablona pro tisk popisků* … *PDF formulář ke stažení na webu výrobce: www.torolafren.cz sekce* ***Ke stažení***

2. *Volitelná výbava*

   a) *další Dallas klíče* … ☐ *ks*
   b) *rozšíření záruky* … *viz. prodejní doklad*

Důležité upozornění

Jelikož mají všechny terminály WFMS-IP/ED3 z výroby přednastavenu stejnou IP adresu, je v případě instalace více než jednoho terminálu ve stejném segmentu sítě (nebo ovládaných řídícím programem z jednoho serveru) vždy bezpodmínečně nutné instalovat terminály podle kapitoly „Základní nastavení a ovládání“ následovně:

Po zapojení každého jednoho terminálu dle odstavce „Zapojení docházkového terminálu“ uvedené kapitoly je nutno v takovém případě nejdříve změnit jeho IP adresu dle odstavce „Nastavení docházkového terminálu“ uvedené kapitoly a teprve poté je možno zapojit další terminál dle odstavce „Zapojení docházkového terminálu“ uvedené kapitoly, atd.

Bezpečnostní pokyny

Upozornění výrobce

- *Montáž tohoto zařízení doporučujeme svěřit odbornému servisu.*
- *Při montáži je nutné dodržovat všechny příslušné normy a předpisy.*
- *Vlastní montáž provádějte až po prostudování tohoto originálního návodu.*
- *Výrobce neodpovídá za škody způsobené špatným nastavením a nesprávnou montáží zařízení.*
- *Pro napájení zařízení je bezpodmínečně nutné použití stabilizovaného napájecího zdroje **6V/700 mA** (případně s vyšším proudovým tokem).*
- *Je nutno zamezit jakémukoli styku přístroje s nadměrnou vlhkostí.*

Pokyny pro bezpečné používání

- *Přístroj lze používat pouze k účelům, pro které je technicky způsobilý, v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem.*
- *K napájení přístroje používejte výhradně výrobcem schválený dodaný napájecí adaptér se zapojením přes úhlový adaptér.*
- *Přístroj chraňte před vysokou vlhkostí, teplotou a přímým slunečním svitem.*
- *S přístrojem zacházejte opatrně. Pád přístroje může poškodit desky plošných spojů a způsobit poruchu přístroje.*
- *Nepovolené úpravy přístroje nebo zásahy do jeho vnitřních částí mohou přístroj poškodit a znamenat zánik záruky.*

Přehled možných ohrožení při instalaci a práci s přístrojem

Přestože je přístroj vyroben s respektováním požadavků technických předpisů v oblasti bezpečnosti, není možné technickým provedením tohoto výrobku vyloučit veškerá rizika, která mohou, zejména při neopatrném používání, nastat.

Likvidace přístroje

Výrobek nepatří do komunálního odpadu. Po skončení životnosti jej recyklujte v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech. (Evid. č. výrobce AK-051229)




Popis terminálu WFMS-IP/ED3

Terminál WFMS-IP/ED3 slouží ke sběru dat pro vyhodnocení docházky zaměstnanců. Terminál je možno řídit prostřednictvím sítě LAN z nadřízeného informačního systému.

Části terminálu


Uvedený systém se skládá z následujících částí:

1. *grafický displej s numerickými tlačítky s možností vkládání textu*
2. *rozhraní pro připojení dvou čteček klíčů DALLAS*
3. *rozhraní pro připojení LAN sítě*
4. *rozhraní pro připojení elektronického vrátného ke dvěma integrovaným nezávislým relé*
5. *rozhraní pro připojení dvou dvoubarevných indikačních LED*

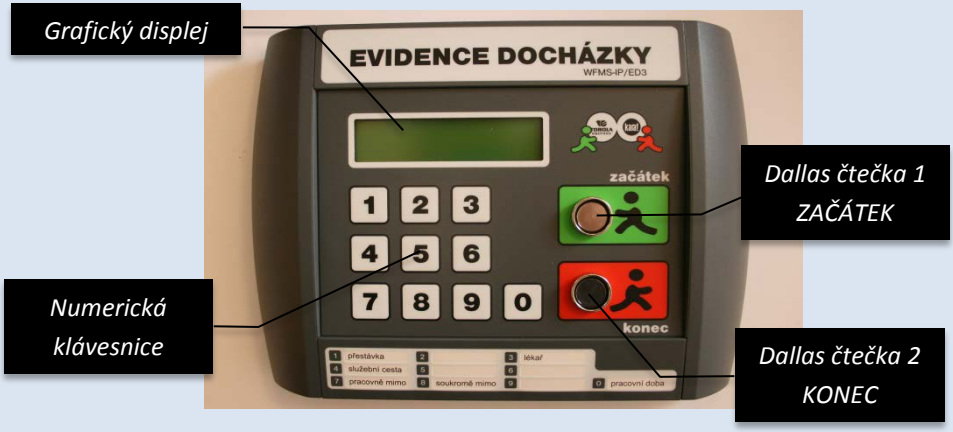

Demontáž bočních krytů


Jemným zapáčením pomocí plochého šroubováku odstraňte zajišťovací pojistky ve spodní části obou bočních krytů (viz obr. dole). Jednou rukou jemně stlačte pojistnou klapku a druhou rukou zvednutím nahoru odstraňte každý boční kryt.

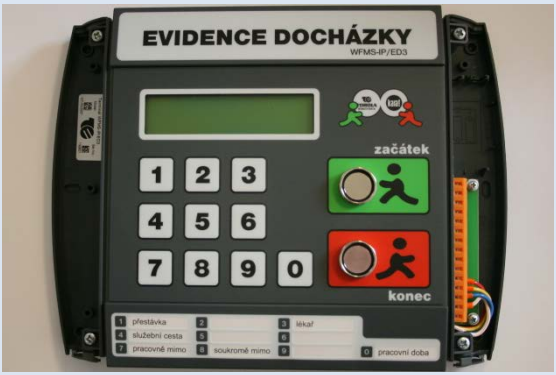



Popis svorkovnice a konektorů



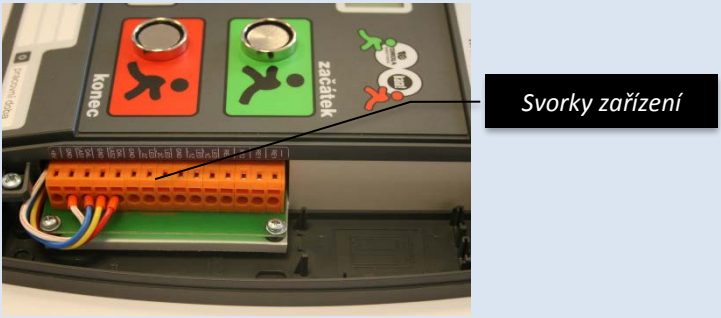

Svorky zařízení	
RE 1 *RE 1*	*kontakt relé č. 1*
RE 2 *RE 2*	*kontakt relé č. 2*
LED_1Č *LED_1Z* *GND*	*svorky k připojení dvoubarevné LED č. 1*
LED_2Č *LED_2Z* *GND*	*svorky k připojení dvoubarevné LED č. 2*
DALLAS2 *GND*	*svorky k připojení čtečky klíčů DALLAS č. 2*
DALLAS1 *GND*	*svorky k připojení čtečky klíčů DALLAS č. 1*
+6V	*vývod napájení*

Technické parametry terminálu WFMS-IP/ED3

Napájení

síťový adaptér	230V/**6V**, 5,5 x 2,1 mm
vstup napájení	5,5 x 2,5 mm
úhlový adaptér	5,5 x 2,1 mm → 5,5 x 2,5 mm
odběr	cca 250 mA



Mechanické parametry

rozměry	200mm x 270mm x 48mm
hmotnost	cca 830 g

Výstupy

RE 1	kontakty relé č. 1 (8A/250V)
RE 2	kontakty relé č. 2 (8A/250V)
LED_1Č, LED_1Z	svorky k připojení dvoubarevné LED č. 1 (např. typ L-57EGW, L-59EGW)
LED_2Č, LED_2Z	svorky k připojení dvoubarevné LED č. 2 (např. typ L-57EGW, L-59EGW)
DALLAS1, DALLAS2	svorky k připojení čteček klíčů (rozhraní 1-WIRE)
+6V	vývod napájení pro další možné využití

Rozhraní pro připojení LAN

Kompletní převodník Ethernet - RS232 TTL umožňuje jednoduše připojit zařízení k Ethernetu. Stačí sériovou linku připojit přes tento modul k Ethernetové síti. Díky XPortu snadno připojíte Vaše zařízení k Internetu nebo k firemnímu Intranetu.

TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, TFTP, Telnet, DHCP, BOOTP, HTTP, AutoIP.
Sériová linka CMOS (Asynchronní, 5V Tolerant).
Podpora RS422 a RS485. Rychlost 300 Bd až 921600 Bd.

Grafické rozhraní

Je tvořeno prvkem EL16032A se žlutozeleným LED podsvícením. Displej může pracovat buď ve znakovém, grafickém, nebo kombinovaném režimu.

Základní vlastnosti

Viditelná plocha 92x22 mm.
Řadič Sitronix ST7920.
Plocha v grafickém režimu 160 x 32 bodů.
Znakový režim 26 x 4 znaků.
Další funkce:

- *smazání displeje*
- *návrat na výchozí pozici*
- *displej ON/OFF*
- *kurzor ON/OFF*
- *blikání znaku*
- *posun znaku*
- *posun zobrazovaného textu na displeji*
- *vertikální rolování obrazu*

Základní nastavení a ovládání


Zapojení docházkového terminálu

Pro zapojení terminálu WFMS-IP/ED3 v režimu docházkového terminálu je zapotřebí pouze pod levým krytem terminálu připojit konektor od dodaného stabilizovaného 6V napájecího zdroje do úhlového adaptéru a zapojit konektor RJ45 vašeho rozvodu sítě LAN. Napájecí i síťový kabel přiveďte pod levý kryt terminálu skrze připravený otvor v zadní stěně terminálu a veďte je k příslušným rozhraním shora.

UPOZORNĚNÍ: Používejte výhradně kabel rozvodu sítě LAN s koncovkou RJ45 bez krytky viz obrázek níže.

Všechna nastavení jsou pak proveditelná vzdáleně.



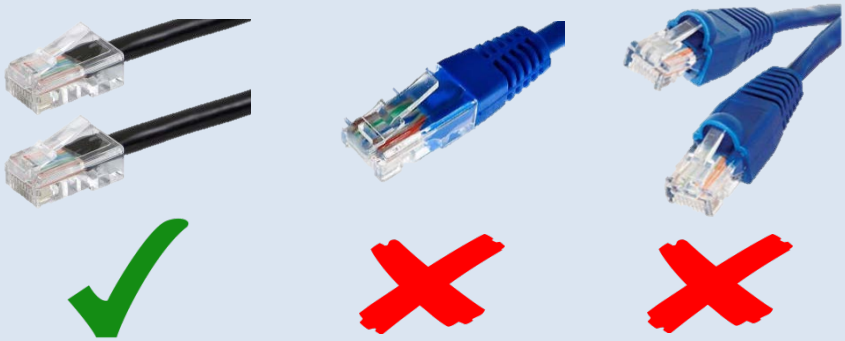

Nastavení docházkového terminálu

Z výroby je v terminálu nastavena IP adresa 10.16.32.199

Změna IP adresy se provádí prostřednictvím programu LANTRONIX DEVICE INSTALLER, volně stažitelného z https://www.lantronix.com/products/deviceinstaller/

V případě, že je nastavující počítač dle své IP adresy ve stejném segmentu sítě LAN jako nastavovaný terminál, je možno nastavení IP adresy, nastavení síťové správy a dálkového přístupu provést prostřednictvím webového rozhraní bez nutnosti využití programu LANTRONIX DEVICE INSTALLER prostým zadáním IP adresy nastavovaného terminálu do vyhledávacího pole libovolného internetového prohlížeče. Heslo pro přístup k terminálu přes webové rozhraní je z výroby nastaveno na „zas“. Uživatelské jméno není nutno zadávat.

Ostatní uživatelsky nastavitelné záležitosti, související s řídící službou docházkového systému nebo s vlastním IS KARAT, se pak nastavují přímo v IS KARAT v modulu Interní agendy – Docházka.

Důležité upozornění

Pokud pro konfiguraci terminálu připojujete terminál LAN kabelem přímo k PC, je v některých případech nezbytné použít tzv. křížený LAN kabel, jinak přímé propojení nemusí fungovat.

Princip činnosti docházkového terminálu

Základní funkcí terminálu WFMS-IP/ED3 pracujícího v režimu docházkového terminálu je evidence počátků a konců zvolených událostí.





Princip je takový, že pracovník nejdříve zvolí číslo události a poté přiloží Dallas čip k horní čtečce Dallas čipů na terminálu, pokud chce zahlásit začátek vybrané události, nebo k dolní čtečce Dallas čipů na terminálu, pokud chce zahlásit konec vybrané události.

Události se definují a chování docházkového terminálu i vazeb na IS KARAT se nastavuje přímo v IS KARAT.

Definice událostí docházkového terminálu

Teoreticky lze nadefinoval nekonečný počet událostí, nicméně z praktického hlediska je vhodné, aby byl jejich počet nejvýše 10, protože na terminálu WFMS-IP/ED3 je právě 10 numerických kláves označených 0 – 9 a každou nadefinovanou událost je v takovém případě možno zvolit stiskem jediného tlačítka.



Při počtu událostí od 11 do 100 by již pro výběr události s číslem mezi 10 a 99 bylo potřeba stisknout dvě tlačítka, atd.

Zobrazení voleb událostí


K tomu, aby pracovník věděl, jaké číslo události má zvolit, slouží informace o očíslování jednotlivých událostí, umístěná na dolním štítku se zasunovacími popisy.

Zasunovací popisky se vyměňují zespodu vždy po celých sloupcích:

1. sloupec – popisky událostí tlačítek	*1, 4, 7*
2. sloupec – popisky událostí tlačítek	*2, 5, 8*
3. sloupec – popisky událostí tlačítek	*3, 6, 9*
4. sloupec – popis události tlačítka	*0*

Popisky se tisknou uživatelsky podle nadefinovaných událostí přiřazených jednotlivým tlačítkům na list papíru formátu A4 o doporučené tloušťce cca 100 µm (mikrometrů).

Šablona pro tisk zasunovacích popisků je přístupná ke stažení na webu www.torolafren.cz >> ***Ke stažení***

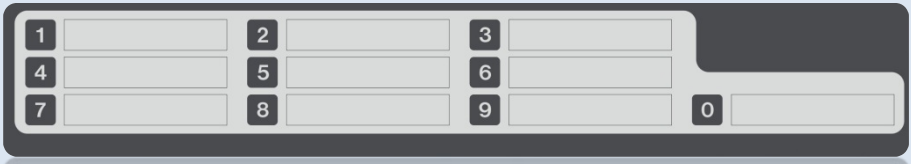

Volba události

Po stisku tlačítka, kterému je přiřazena nějaká událost, je zobrazen název této události, aktuální čas a uživatelský popisek.

Až do přiložení Dallas čipu k některé ze dvou čteček Dallas čipů na terminálu je možno výběr události měnit.



Záznam události



Po přiložení Dallas čipu je zobrazen aktuální stav pracovníka v evidenci docházky ve smyslu přítomen/nepřítomen (myšleno ve firmě a v pracovním procesu) a informace o tom, že je prováděn záznam do evidence docházky.

Potvrzení provedení záznamu události do IS KARAT



Po dokončení záznamu do docházky v IS KARAT terminál zobrazí nový stav pracovníka v evidenci docházky a ozve se i krátký akustický signál potvrzující korektní provedení záznamu.

V případě výskytu chyby terminál zobrazí chybové hlášení a ozve se dlouhý akustický signál oznamující chybu.

Doba, po kterou je informace na terminálu zobrazena, je nastavitelná programově.

Formáty času docházkového terminálu



Při hlášení konce absence (např. přestávka) zobrazuje terminál trvání absence v minutách.

Při hlášení konce pracovní doby zobrazuje terminál dobu od zahlášení příchodu do okamžiku zahlášení odchodu ve formátu hh:mm.

Přehledy stavů a událostí v IS KARAT


Přehled o aktuálním stavu docházky v IS KARAT

V přehledu docházky v IS KARAT pak může oprávněný uživatel díky tomuto online docházkovému systému v každém okamžiku a odkudkoli (odkud se může přihlásit do IS KARAT) zjistit, jaký je aktuální stav docházky pracovníků.



Přehled historie událostí na docházkovém terminálu

U kteréhokoli vybraného pracovníka je možno zjistit třeba i celou historii jeho „pípání“ na docházkových terminálech.

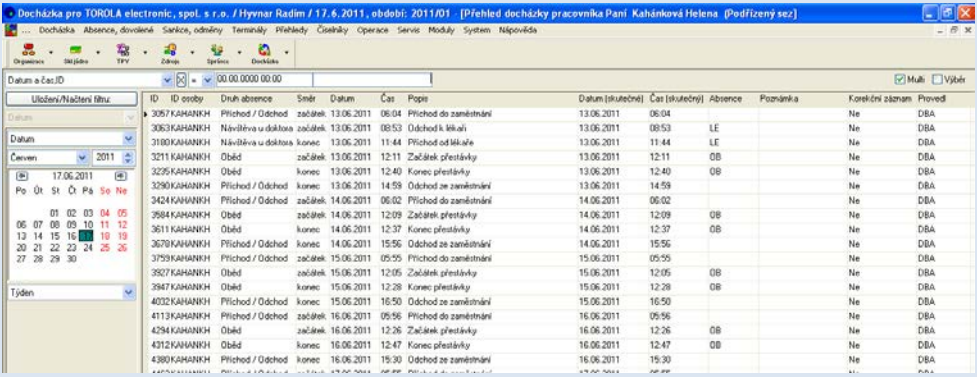

Ignorování chyb, opravy

Ignorování opakovaného hlášení dané události

Terminál lze přímo v IS KARAT nastavit tak, aby po určitou dobu ignoroval opakované hlášení dané události, tedy aby např. během 5 minut po sobě nešel opakovaně zahlásit začátek přestávky, apod.

Toto nastavení se vždy vztahuje ke konkrétní události a lze jej tedy nadefinovat individuálně pro každou událost.



Neprovedení nelogického záznamu

Terminál rovněž programově hlídá, aby uživatel neprovedl nějaký nelogický záznam do docházky, například neprovedl zahlášení konce přestávky v situaci, kdy nemá zahlášen její začátek, apod.



Automatické korekce záznamů

Terminál může do docházky rovněž automaticky doplňovat chybějící záznamy.

Např. když pracovník, který má pracovní dobu definovanou ve schématu od 6:00, byl hned z rána u lékaře a teprve od lékaře přišel v 8:00 do práce a zaevidoval si rovnou konec návštěvy lékaře, tak systém provede do docházky dva tzv. korekční záznamy, jeden s uvedením času začátku práce v 6:00, druhý s uvedením začátku návštěvy lékaře v 6:00 a teprve poté zapíše hlášený konec návštěvy lékaře již s aktuálním časem 8:00. Minimalizuje se tak nutnost zásahu personalisty do evidence docházky k provedení korekčního záznamu.



Přiřazení pracovníků ke schématům automatických oprav

Pro správné fungování automatických korekcí je nutno definovat schémata a poté ke každému tomuto schématu přiřadit pracovníky, pro které bude toto schéma platit.

Vhodné je tedy mít pracovníky rozděleny do několika skupin podle sjednané pracovní doby, a po nadefinování příslušného schématu k němu všechny osoby z této skupiny přiřadit.





Výchozí schéma a individuální schémata automatických oprav

Pro každého pracovníka, kterého z důvodu odlišností nelze zařadit do žádné skupiny, je nutno pro správné fungování automatických korekcí definovat individuální schéma.

U všech pracovníků, kteří nejsou přiřazeni k žádnému uživatelsky definovanému schématu, je v případě aplikace automatických korekcí použito tzv. výchozí schéma, které je rovněž možno nadefinovat.





Definice schématu pochopitelně počítá se směnným provozem.

Záruční podmínky

1. *Záruka se řídí dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a je sjednaná na dobu 24 měsíců.*
2. *Kupující je povinen při převzetí zboží prohlédnout a o případných vadách bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího.*
3. *Při reklamaci má kupující právo na bezplatné odstranění vady, jestliže je věc neopravitelná, může kupující požadovat slevu z ceny nebo výměnu zboží. Při výměně zboží za jiné začíná běžet nová záruční doba.*
4. *Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.*
5. *V případě reklamace je kupující povinen doložit záruční list a popis závady.*
6. *Uživatel je povinen provozovat zařízení v souladu s podmínkami uvedenými v uživatelském manuálu.*
7. *Záruka se nevztahuje na:*
    - *mechanické poškození vzniklé pádem, nárazem, úderem nebo poškozením při přepravě*
    - *poškození výrobků neodvratnou událostí (živelná pohroma, blesk, požár, voda atd.), nebo tzv. vyšší mocí*
    - *závady zaviněné nesprávným nastavením, či montáží zařízení, případně manipulací neodpovídající uživatelskému manuálu*
    - *poškození výrobku vzniklé použitím jiného než výrobcem předepsaného napájecího zdroje*
    - *vady způsobené neodborným zásahem nebo opravou zařízení osobou, která k tomu není prodejcem oprávněna.*
8. *V případě neoprávněné reklamace budou náklady spojené s reklamací účtovány kupujícímu.*
9. *Při vzniku reklamace kontaktujte prodejce.*

Záruční list

TERMINÁL WFMS-IP/ED3

Výrobní štítek	

PRODEJCE

Datum prodeje	
Název	
Adresa	
IČ	

Razítko a podpis prodejce

ZÁZNAMY O UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

Důvod reklamace	*Číslo reklamace*	*Výsledek*	*Datum a podpis prodejce*
1			
2			
3			
4			

Protokol o provedené revizi napájecího zdroje

Na základě §4. odst. 1c) zákona č. 309/2006 Sb, NV č. 378/2001 Sb., dle metodiky ve smyslu ČSN 33 1600 ed.2 byla provedena revize napájecího zdroje.

ČÍSLO PROTOKOLU A VÝROBNÍ ČÍSLO NAPÁJECÍHO ZDROJE

Výrobní štítek

VYHODNOCENÍ REVIZE A KONTROLY NAPÁJECÍHO ZDROJE

Zkouška chodu	*Vyhověl*
Prohlídka zdroje	*Vyhověl*
Výsledek měření	*Vyhověl*
CELKOVÉ VYHODNOCENÍ	***Vyhověl***

Datum revize .....

Revizní technik .....

Prohlášení o shodě – terminály řady WFMS-IP

TOROLA electronic

ISO 9001 & ISO 14001

TOROLA electronic, spol. s r.o.
IČO 42767555, DIČ CZ42767555
Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1966
Sídlo firmy: Míru 1319, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika, www.torolafren.cz

Myšlenkami k dokonalosti

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce (zplnomocněný zástupce)

TOROLA electronic spol. s r.o.
Míru 1319
73801 Frýdek-Místek
Zastoupený: Ing. Tomášem Havlíkem

Výrobek

Terminál řady WFMS-IP postavený na platformě GT-2

Varianty a typové označení

WFMS-IP	*Terminál traceability*
WFMS-IP/DT1	*Dveřní terminál*
WFMS-IP/EC1	*Externí čtečka ke dveřnímu terminálu*
WFMS-IP/SO2	*Objednávací terminál*
WFMS-IP/ED3	*Terminál evidence docházky*

Prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že výše uvedená zařízení jsou ve shodě s následujícími normami:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 50148:97	*EN 50148:95 including amendments*
čl. 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.2	*articles 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.2*

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV):

NV 18/2003 Sb. v platném znění	*89/336/EEC – including amendments*

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Pod lisem 129, 171 02 Praha 8 – Troja, Česká republika

Zkoušel/certifikoval výrobek GT-2, na němž jsou postaveny všechny výše uvedené terminály řady WFMS-IP a vydal pro něj:

EZÚ zkušební protokol č. 403199-01/01 ze dne 22. 10. 2004

Datum vydání: *18. 9 2013*
Místo vydání: *Frenštát pod Radhoštěm*
Vystavil: *Ing. Tomáš Havlík – jednatel*

Ing. Tomáš Havlík
jednatel společnosti

Prohlášení o shodě – adapter Minwa



Minwa Green Energy Electronics Co.,Ltd.

22/F, Far East Finance Centre,
16 Harcourt Rd., Admiralty, Hong Kong.
Tel.: (852) 25573245 Fax.: (852) 28972085, 28975517
Email: sales@minwa.com.hk

DECLARATION OF CONFORMITY

Certificate of Conformity
Directive for Electromagnetic Compatibility
2014/30/EU
Low Voltage Directive 2014/35/EU

Certification Number:	MP0587-A
Product:	Switching power supply
Type Designation:	NN060P100PGS
Construction Same As Our Model Type:	Nil

Tested According To EMC Standard:
EN61204-3:2000
This is to declare that the EUT of the above model/product technically complies with the European Union 2014/30/EU directive requirement.

Tested According To LVD Standard:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
This refers to the above mentioned product. This is to declare that the model is in conformity with Annex I of the Low Voltage Directive 2014/35/EU, and in its latest amended version.

Date: April 25, 2016

Name: Mr. Qing Shi

For and on behalf of
MINWA GREEN ENERGY ELECTRONICS COMPANY LIMITED
明華綠色電子有限公司

Authorized Signature(s)
Authorized Signature

Manuál – adapter Minwa

Napájecí adaptér AC/DC stabilizovaný - všeobecný návod

Před použitím adaptéru si pečlivě přečtěte tento návod.

Adaptér je určen výhradně pro napájení elektrospotřebičů konstruovaných pro malé napětí ze sítě nízkého napětí.

Bezpečnost:
Adaptér je konstruován pro povoz v suchém prostředí. Je nebezpečné používat mechanicky či jinak poškozený adaptér, případně jeho součásti (kabely, konektory, síťové vidlice, apod.). Je nutné, aby v okolí adaptéru mohl cirkulovat vzduch a nedošlo k jeho přehřátí. Je nepřípustné adaptér umisťovat do uzavřených prostor, nebo zakrývat větrací otvory. Je třeba dodržet veškeré, v tomto návodu níže uvedené postupy. Jakékoliv opravy a zásahy do adaptéru smí provádět pouze autorizovaný servis, v opačném případě zaniká záruka a výrobce, ani dodavatel nezodpovídá za případné škody na majetku a zdraví způsobené adaptérem.

Použití:
Tento adaptér je určen pro napájení zařízení, která vyžadují stabilizované napětí. To znamená, že výstupní napětí adaptéru je konstantní bez ohledu na odebíraný proud v daném rozsahu (proudová zatížitelnost je uvedena přímo na adaptéru a liší se dle typu). Stabilizované adaptéry jsou vhodné pro napájení náročné elektroniky s proměnným odběrem proudu.

1. Zkontrolujte, zda se výstupní napětí adaptéru shoduje s napětím, které vyžaduje přístroj, pro který jej hodláte použít.
2. Dále je nezbytně nutné, aby maximální proud adaptéru byl větší, nebo rovný proudu odebíraného zařízením. V opačném případě by došlo k přetížení a následnému poškození adaptéru.
3. Zvolte vhodnou výstupní redukci, dle použitého napájecího konektoru v přístroji.
4. Zkontrolujte, zda se shoduje polarita +/- adaptéru s napájeným přístrojem. Pokud ne, je třeba ji zvolit správné otočením napájecí redukce dle obrázků v originálním návodu. U některých typů adaptérů lze polaritu volit pomocí přepínače.
5. Je-li pro napájení přístroje adaptérem nutné vyjmout baterie, vyjměte je.
6. Jsou li všechna výše uvedená nastavení správná, připojte adaptér k přístroji a poté adaptér k síťovému napětí. Nikdy opačně!
7. Zapněte přístroj.
8. Pokud napájený přístroj nefunguje i přes správnou volbu adaptéru a správné nastavení, je výjimečně možné, že je v rozměru samotného konektoru nepatrný rozdíl, který způsobuje špatný kontakt mezi redukcí a konektorem zařízení, překontrolujte znovu vhodnost zvolené redukce.

Výrobek nepatří do komunálního odpadu!

Po skončení životnosti jej recyklujte

v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a dle zákona

č. 185/2001Sb. O odpadech.

© 2019 TOROLA electronic, spol. s r.o.